



Depuis 1934

97, rue de Boussange
57300 MONDELANGE


Tél: 03 87 71 45 45 - Fax: 03 87 70 13 57

GUIDE DE POSE VOLET ROULANT SUR MESURE TRADITIONNEL


Manoeuvre par moteur, treuil et chaine



MONTAGE
2 PERSONNES
CONSEILLÉES

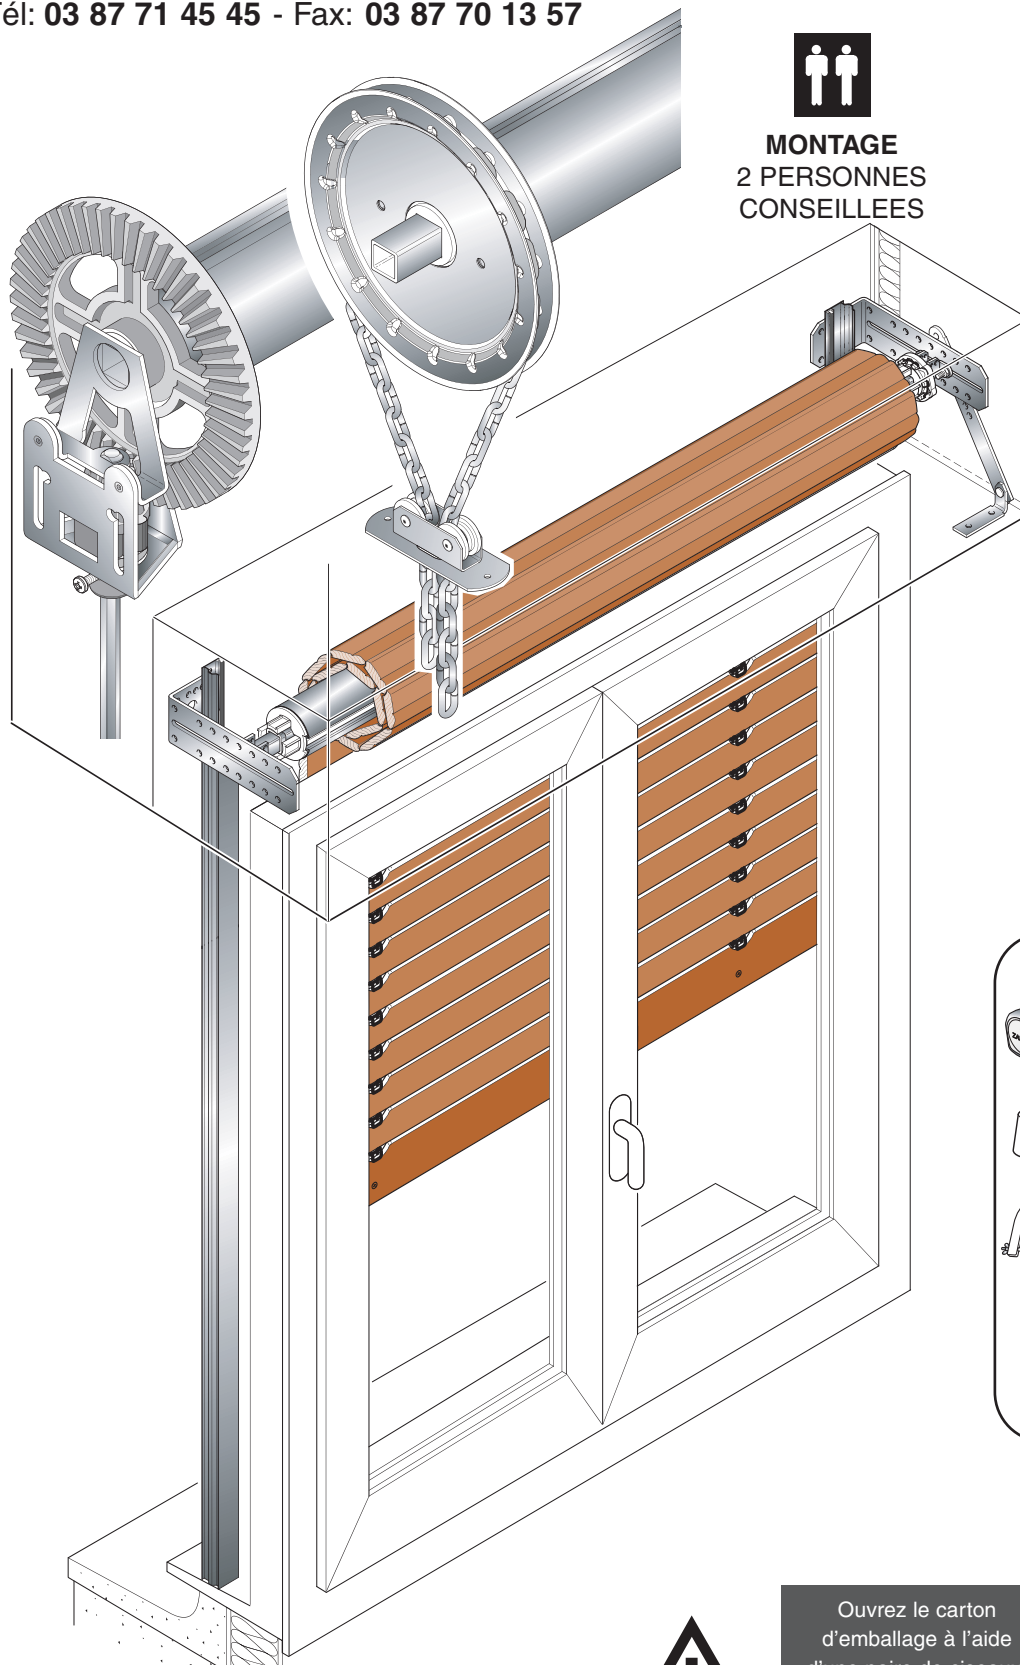


Type de pose

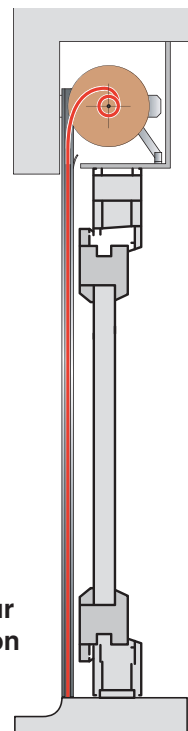


Extérieur
habitation


Les outils

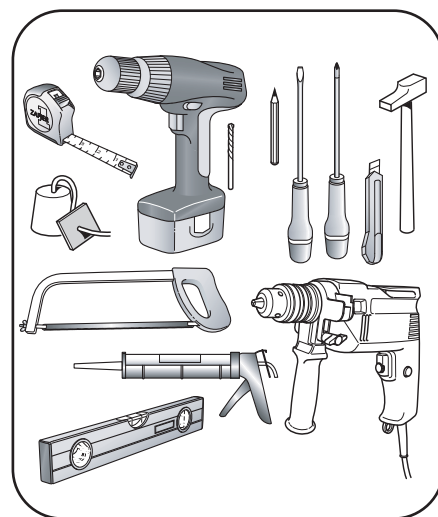

Ouvrez le carton
d'emballage à l'aide
d'une paire de ciseaux.
Vérifiez si tous les
éléments sont présents.

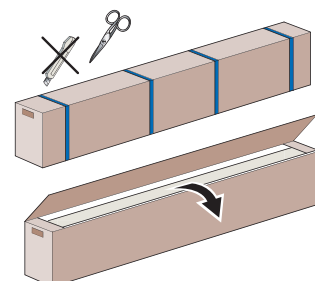

www.voletbois.com

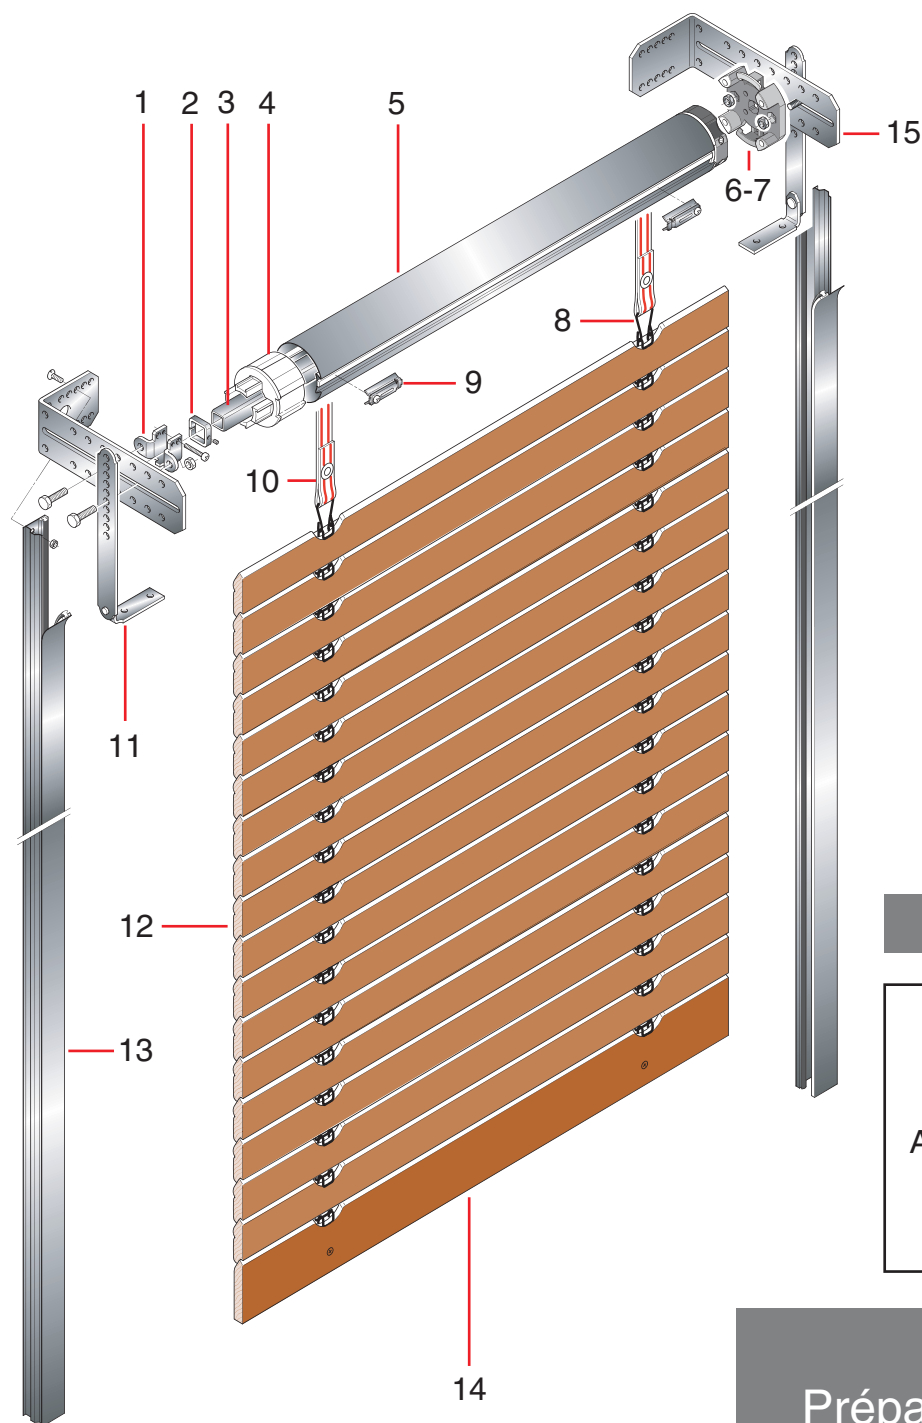

- | | |
|----|--|
| 1 | Support d'arbre |
| 2 | Bague de calage |
| 3 | Embout réglable, carré de 16 |
| 4 | Embout PVC de diamètre 62 mm |
| 5 | Tube acier galvanisé de diamètre 62 mm |
| 6 | Support moteur |
| 7 | Moteur |
| 8 | Agrafe pour tablier |
| 9 | Chariot |
| 10 | Attache coton |
| 11 | Jambe de force |
| 12 | Lames pin d'Orégon de 13/40 mm |
| 13 | Glissière alu laqué avec joints |
| 14 | Lame finale renforcée |
| 15 | Console |


La Visserie





Vis bois : 3,5 x 20
Pour glissières

Vis métaux : 5 x 16
Assemblage console + Coulisses

Vis métaux : 6 x 16
Support sur la console


Cas particulier Préparation des coulisses

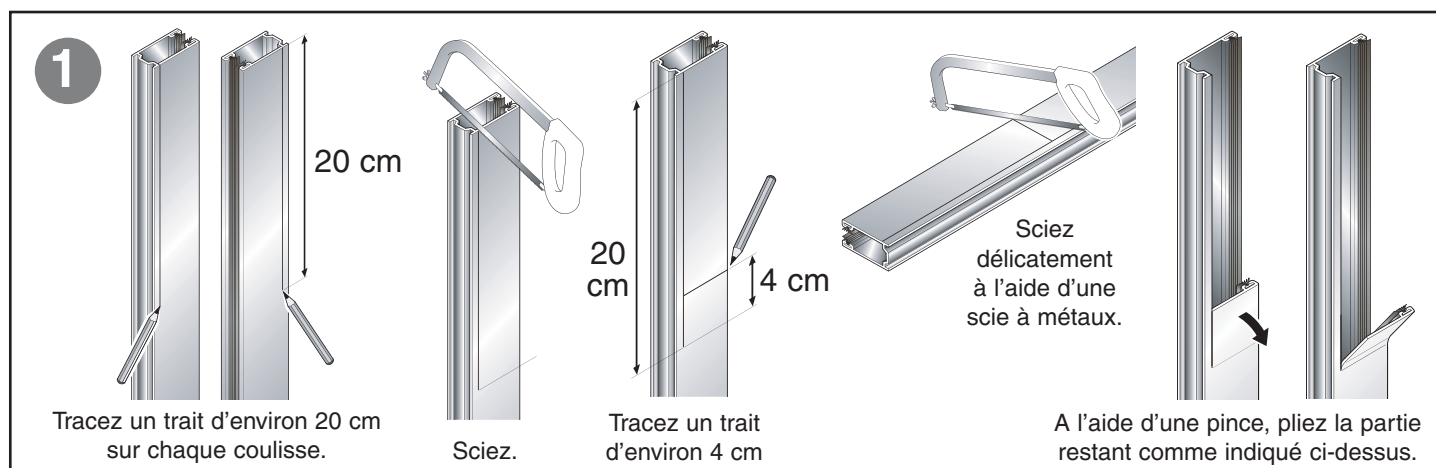

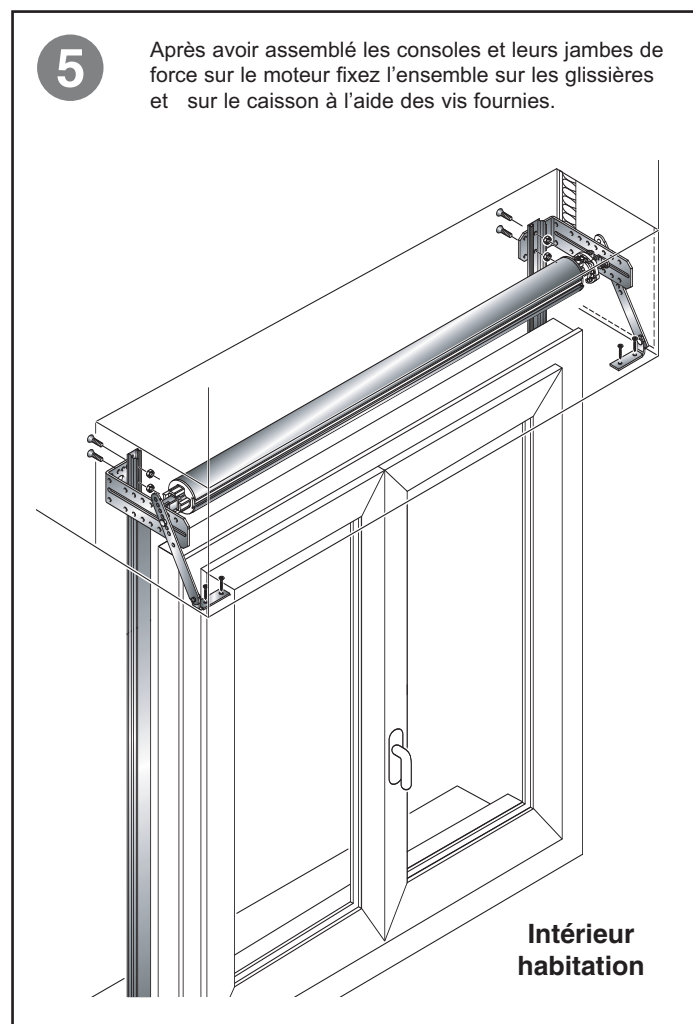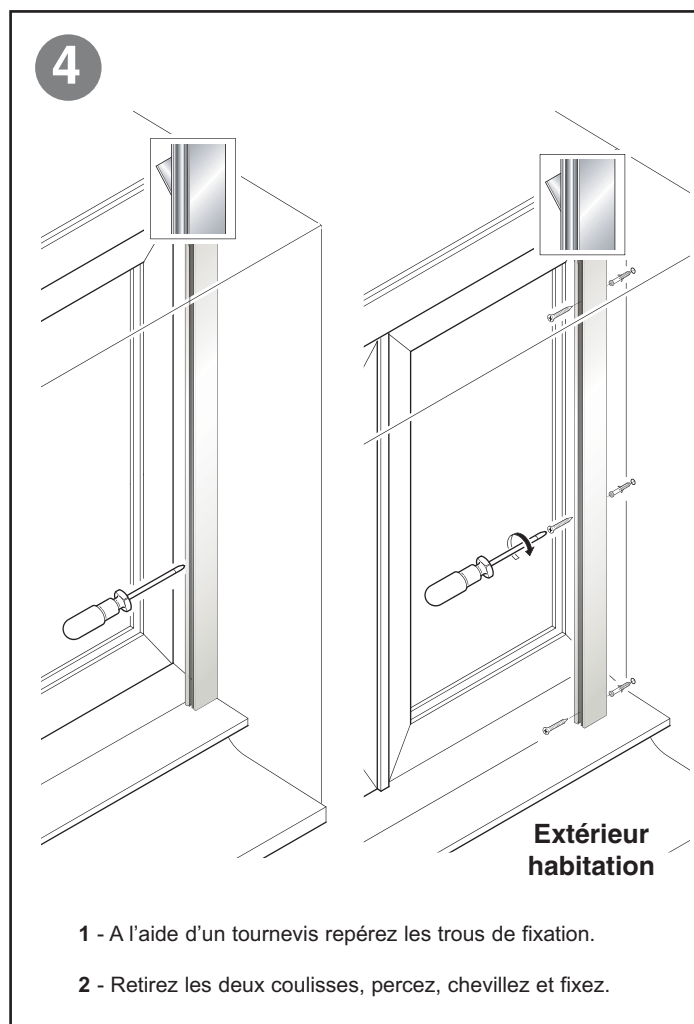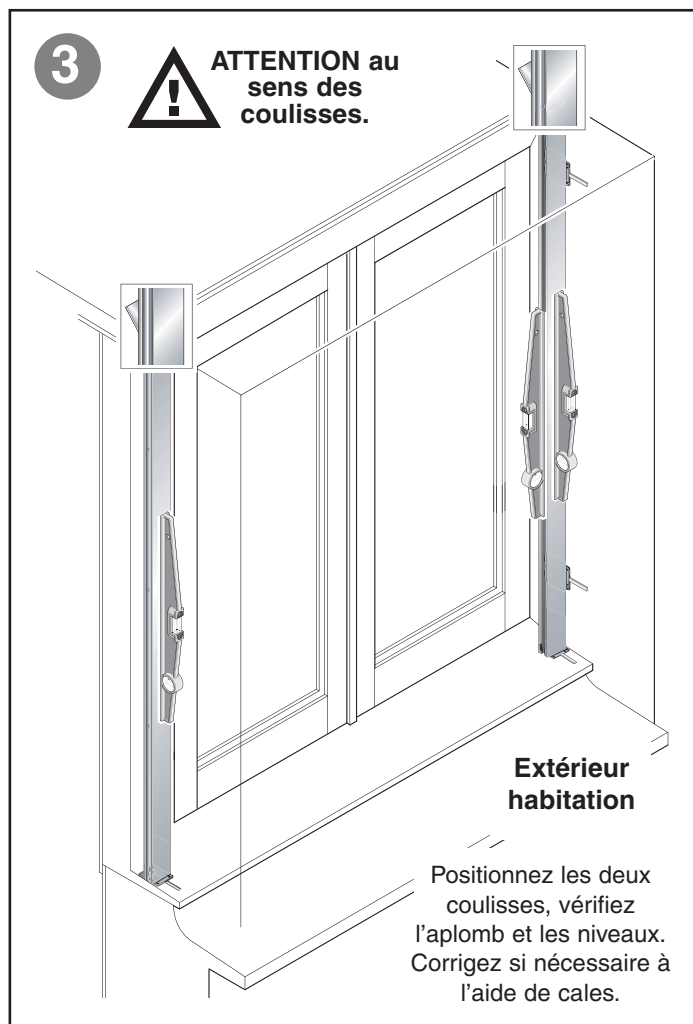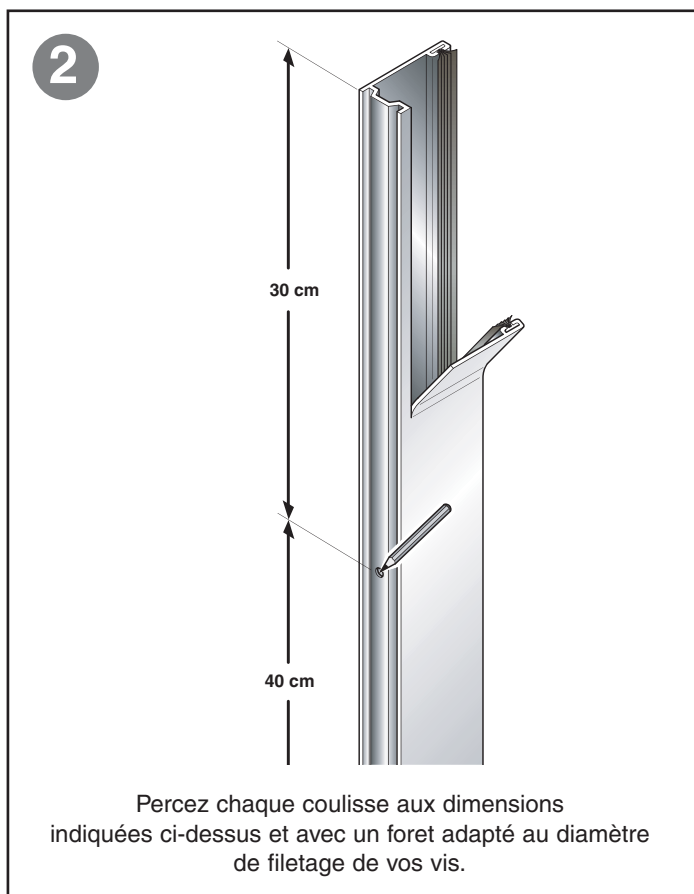

6

Engagez le tablier de votre volet roulant dans les coulisses.

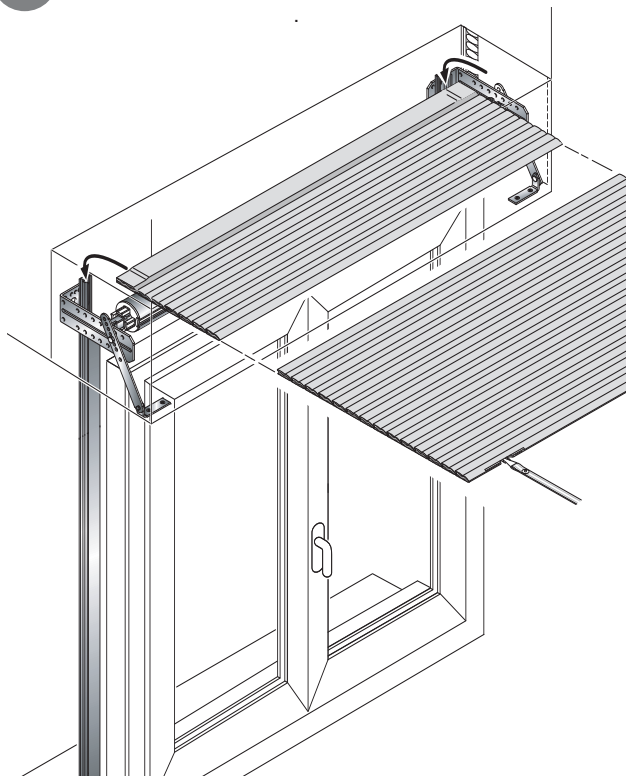


7

Réglages des fins de course


- * Ne pas utiliser de visseuse pour les réglages des fins de course.
 - * Votre tablier est en place dans les glissières (13). Ne pas l'accrocher sur l'axe pour l'instant.
 - * Appuyez sur le bouton descente de l'inverseur jusqu'à l'arrêt du moteur. (d'usine le moteur tournera 3 tours environ).
- Le fin de course bas est trouvé. Au besoin faites un réglage + ou - pour avoir la rainure de tube (5) en face de vous.



8

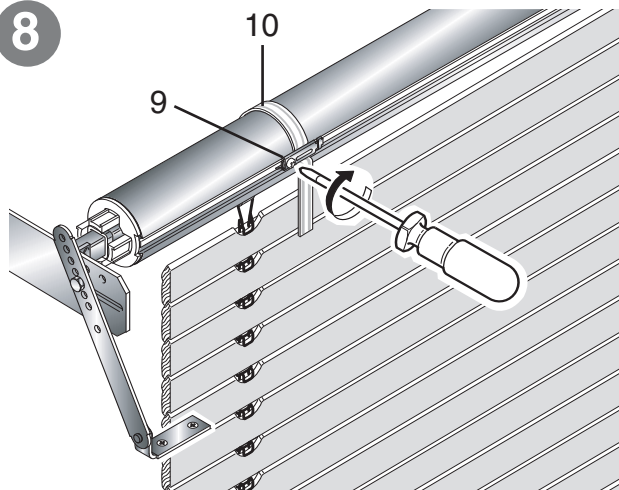



- 1 - Accrochez votre tablier avec les attaches coton (10) dans les chariots (9).
- 2 - Appuyer sur le bouton montée (d'usine le moteur tournera 3 tours).
- 3 - Le moteur va s'arrêter. Tournez la vis de réglage jusqu'à la hauteur désirée.

9

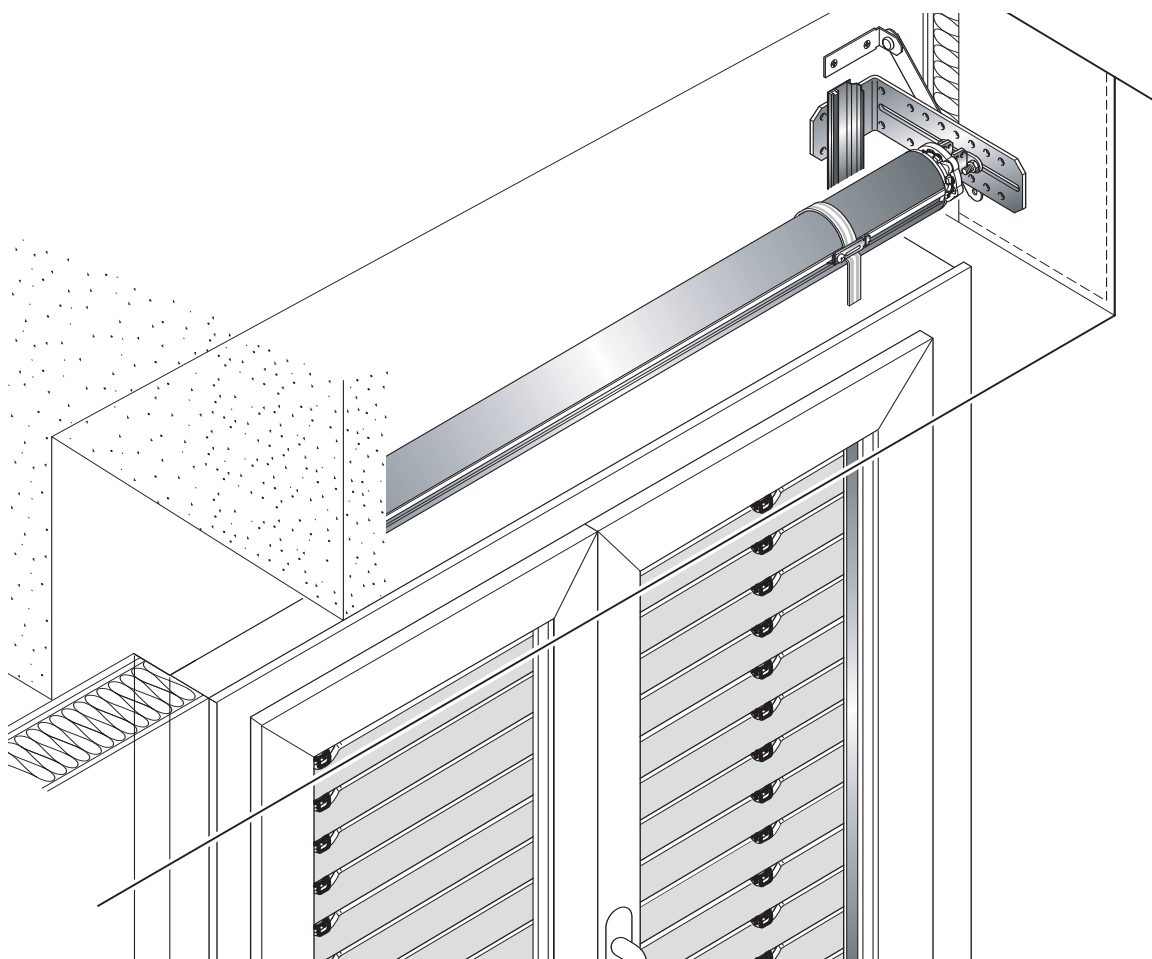

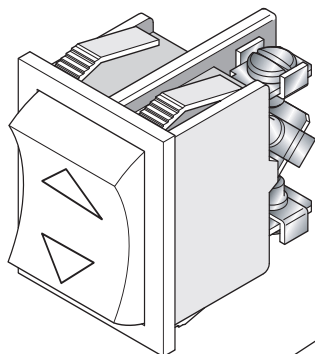

ATTENTION!
Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé. (ligne hors tension)

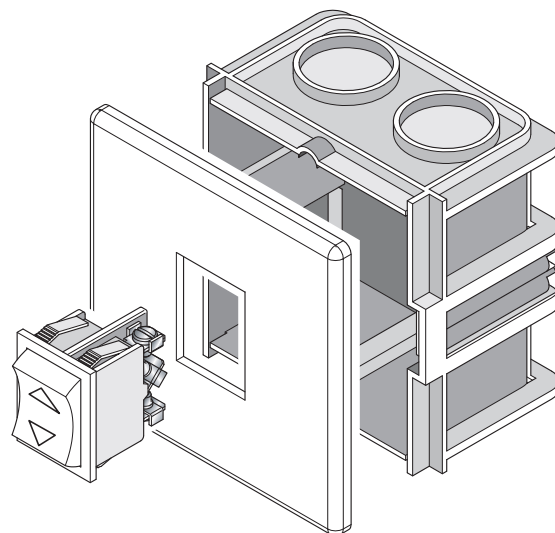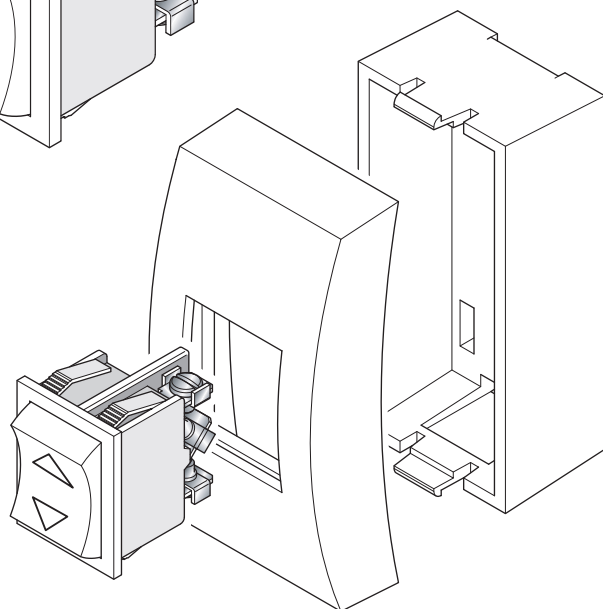







Câblage moteur 4 fils

Pour une installation en extérieur, un câble H05-W-F doit être logé dans une gaine ou un conduit. Voir norme NF EN 60335-1 de mai 1995 et ses amendements.

Câblage du moteur sur un inverseur unipolaire : Ne pas câbler deux ou plusieurs moteurs ensemble sur le même inverseur unipolaire.


Le circuit alimentant le moteur doit être pourvu d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm.

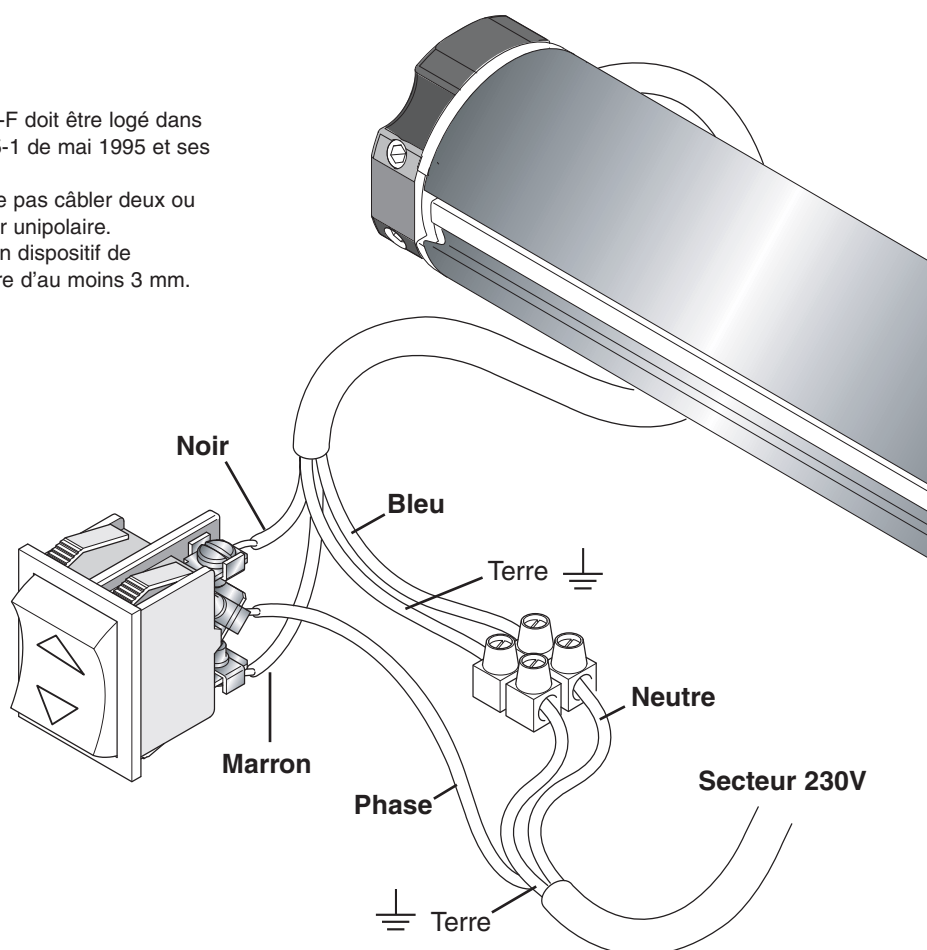

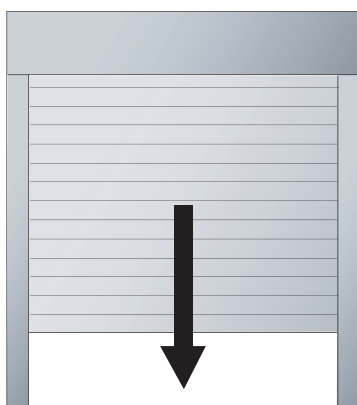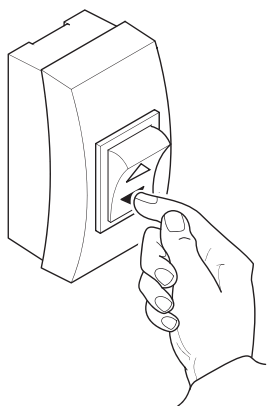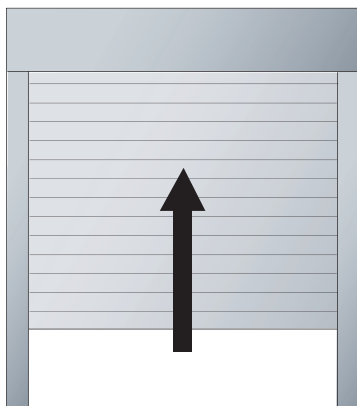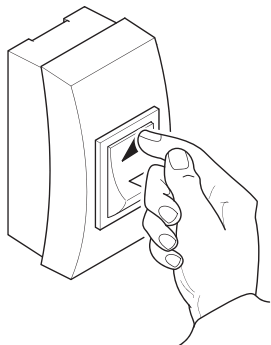

Ne pas utiliser de visseuse pour le réglage des fins de course.


Placez le bouton de l'inverseur en position neutre avant d'agir sur les molettes de réglage moteur.

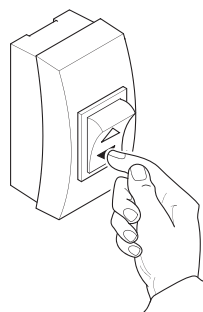

Votre tablier est en place dans les glissières (13), ne pas accrocher le tablier sur l'axe pour l'instant.

Appuyer sur le bouton **descente** de l'inverseur jusqu'à l'arrêt du moteur (d'usine le moteur tournera 3 tours environ).


Le fin de course bas est trouvé, au besoin faites un réglage **+** ou **-** sur la molette pour avoir la rainure du tube en face de vous.

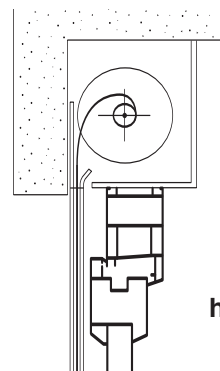


Intérieur
habitation



Si le volet tourne dans le mauvais sens, inversez les fils marron et noir de l'inverseur.

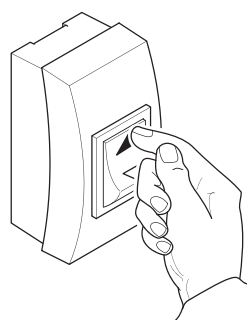


Appuyez sur le bouton **montée** de l'inverseur. Le volet monte, ajustez au moyen de la molette de réglage **+** ou **-** du fin de course haut.




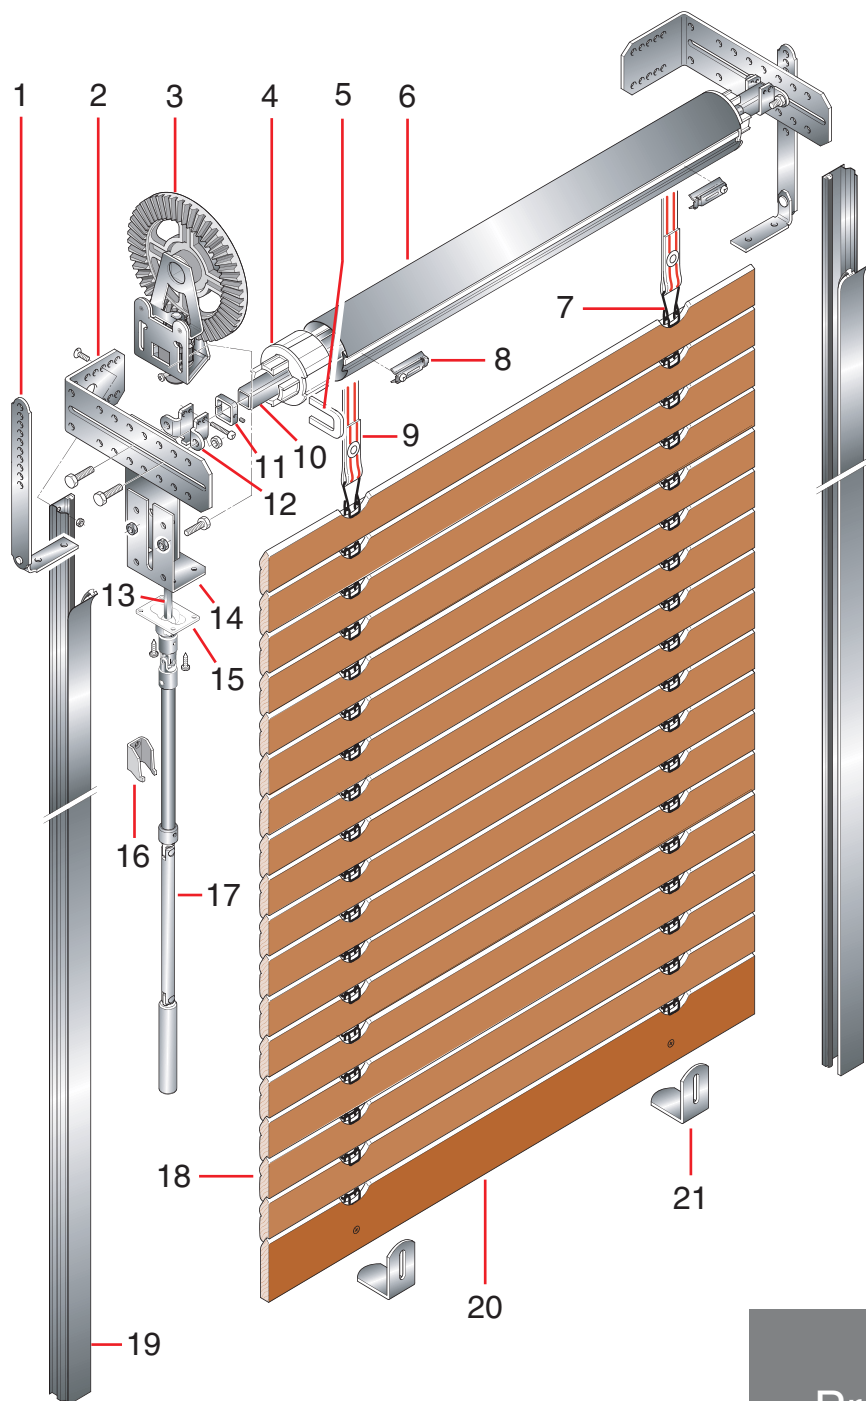


Reprendre les étapes
2 à 8 de la notice
précédente
(commune)


- | | |
|----|--|
| 1 | Jambe de force |
| 2 | Console |
| 3 | Couronne dentée |
| 4 | Embout PVC de diamètre 62 mm |
| 5 | Fourche de blocage |
| 6 | Tube acier galvanisé de diamètre 62 mm |
| 7 | Agrafe pour tablier |
| 8 | Chariot |
| 9 | Attache coton |
| 10 | Embout réglable, carré de 16 |
| 11 | Bague de calage |
| 12 | Support d'arbre |
| 13 | Tige oscillante |
| 14 | Support |
| 15 | Sortie de caisson nylon |
| 16 | Bloqueur de manivelle |
| 17 | Manivelle |
| 18 | Lame pin d'Orégon |
| 19 | Glissière alu laquée |
| 20 | Lame finale renforcée |
| 21 | Equerre d'arrêt |

Cas particulier Préparation des coulisses

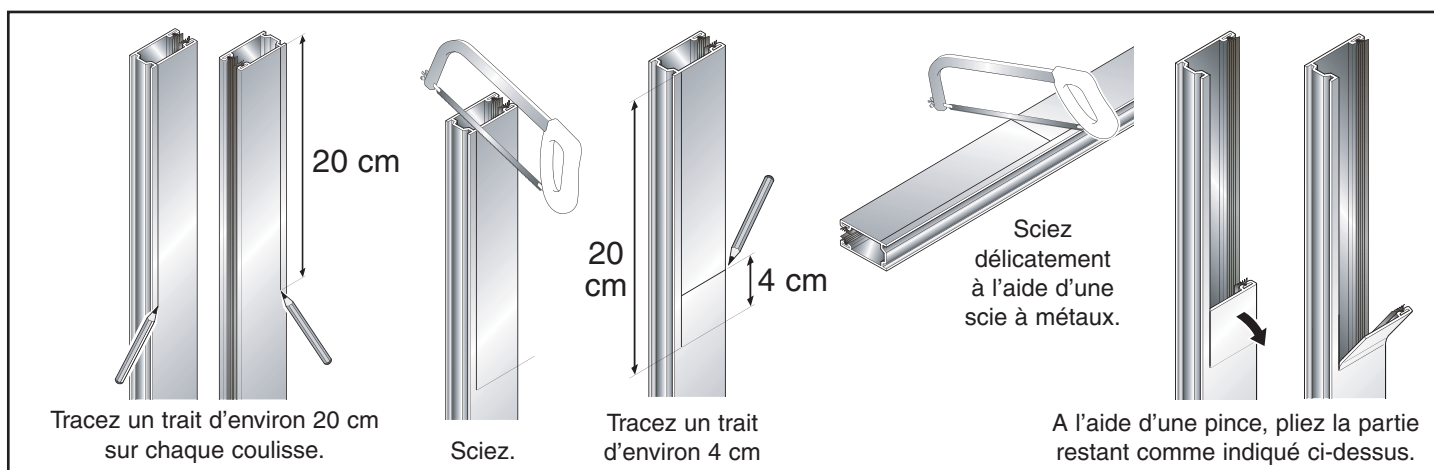

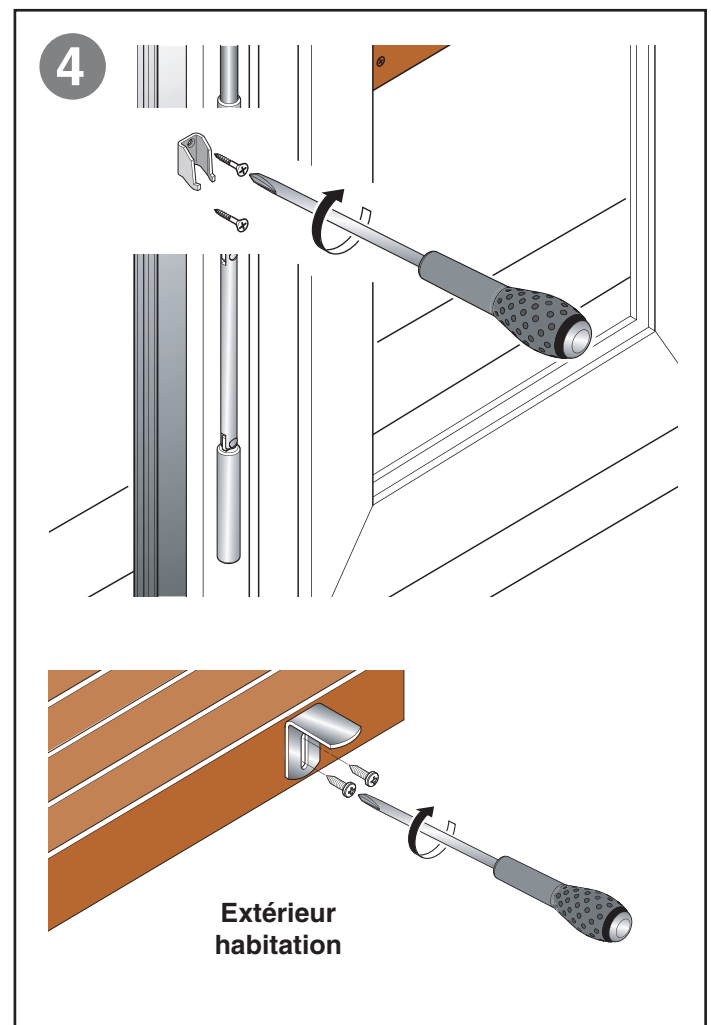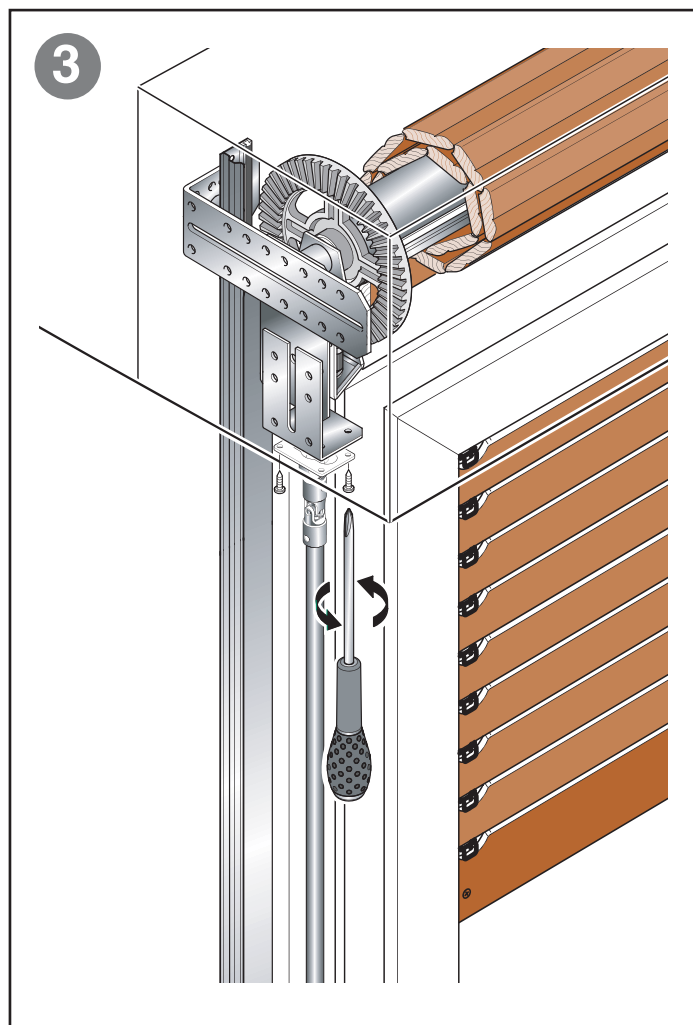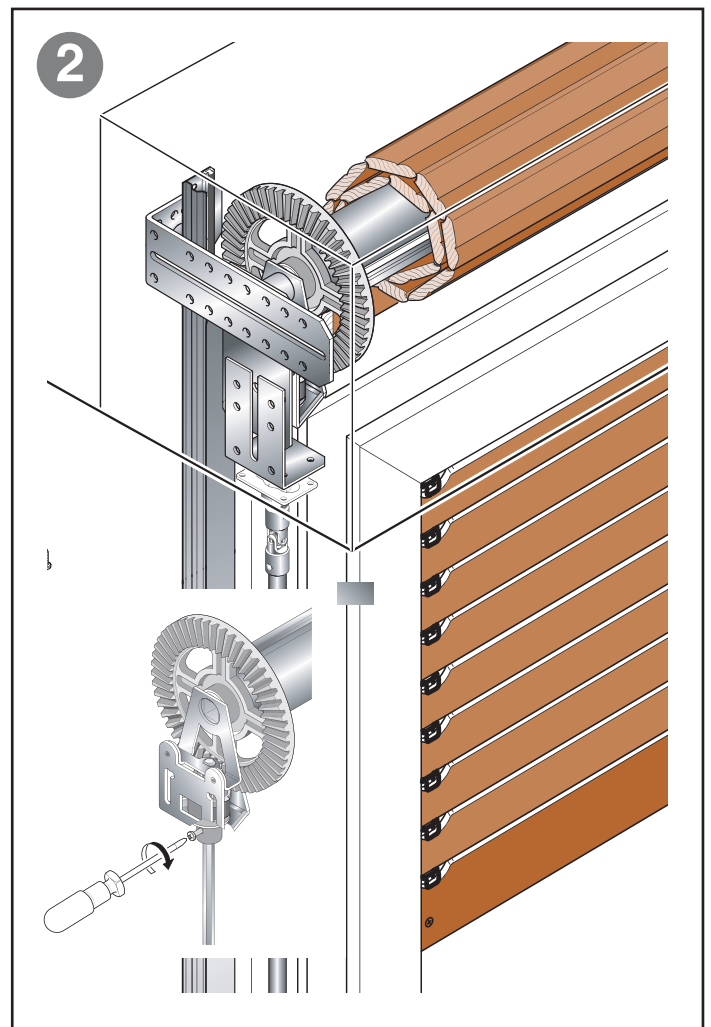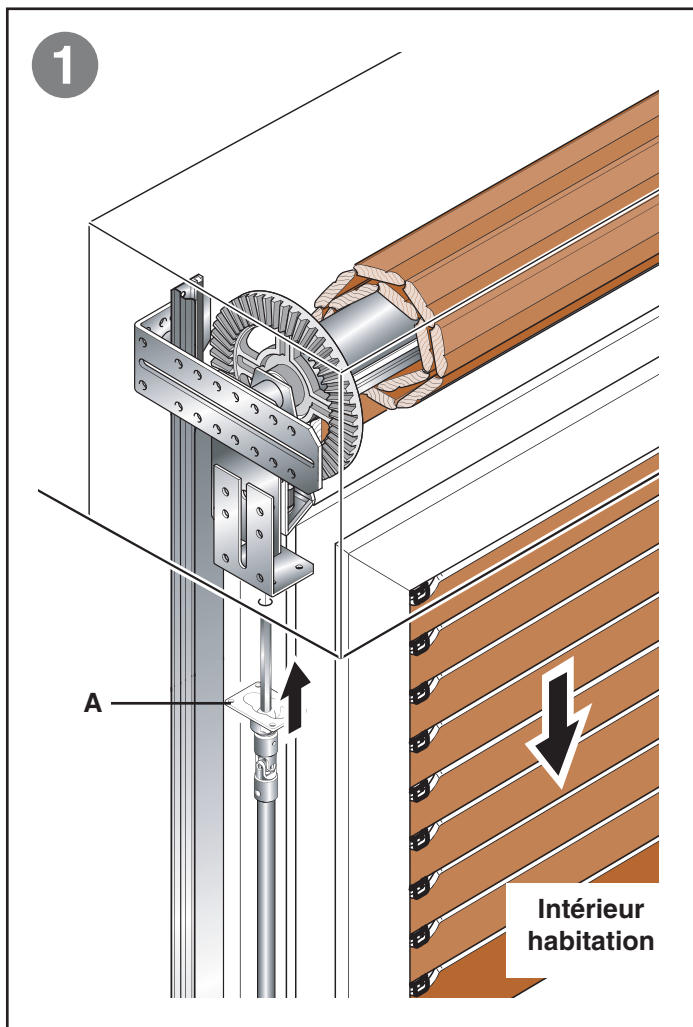






Reprendre les étapes
2 à 8 de la notice
précédente
(commune)




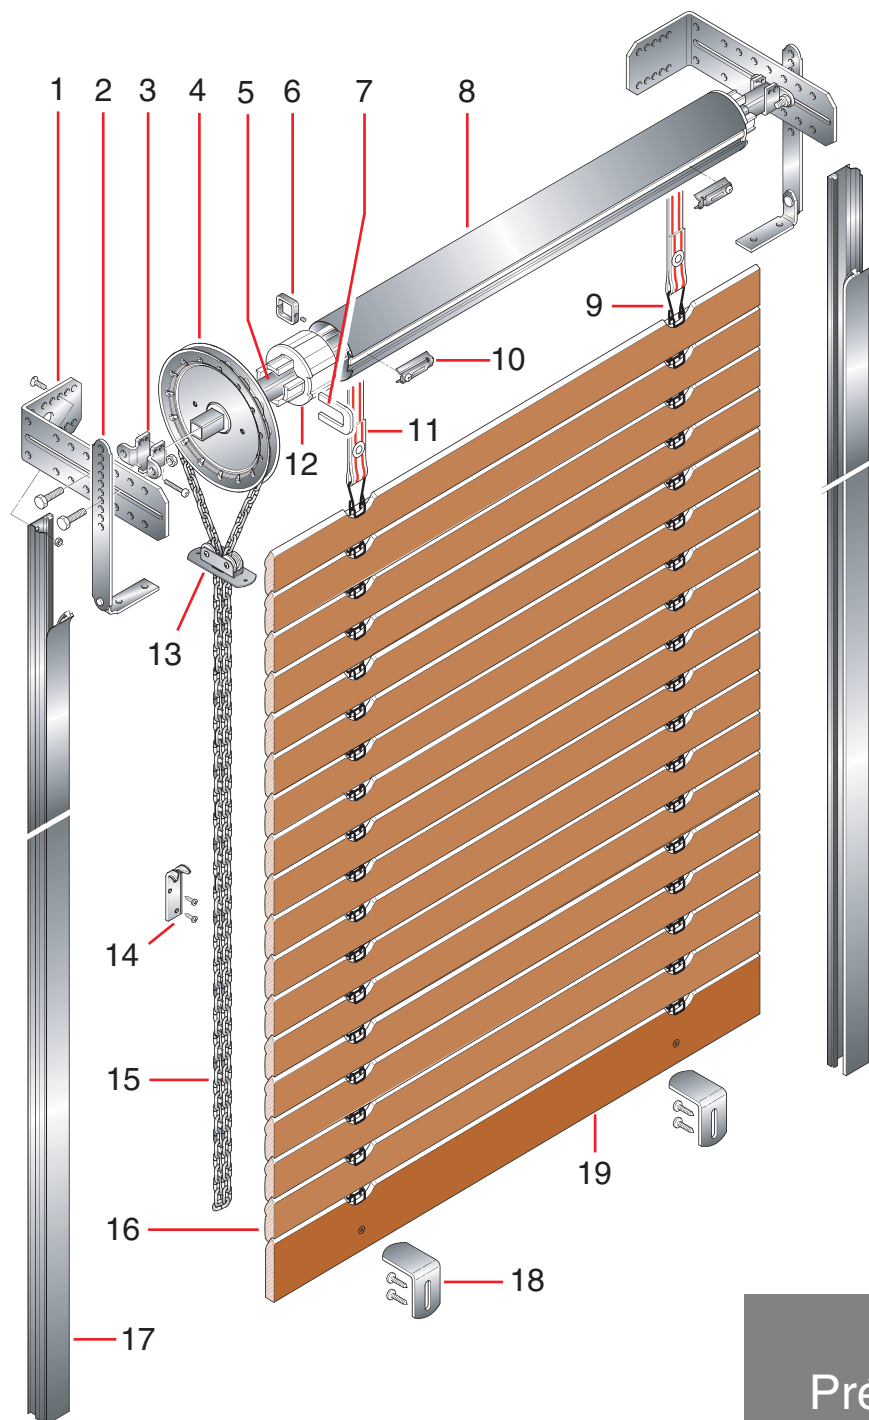


- | | |
|----|--|
| 1 | Console |
| 2 | Jambe de force |
| 3 | Support d'arbre |
| 4 | Poulie |
| 5 | Embout réglable, carré de 16 |
| 6 | Bague de calage |
| 7 | Fourche de blocage |
| 8 | Tube acier galvanisé de diamètre 62 mm |
| 9 | Agrafe pour tablier |
| 10 | Chariot |
| 11 | Attache coton |
| 12 | Embout PVC de diamètre 62 mm |
| 13 | Guide chaîne |
| 14 | Attache de chaîne |
| 15 | Chaîne |
| 16 | Lames pin d'Orégon de 13/40 mm |
| 17 | Glissière alu laqué avec joints |
| 18 | Equerre d'arrêt |
| 19 | Lame finale renforcée |

Cas particulier Préparation des coulisses

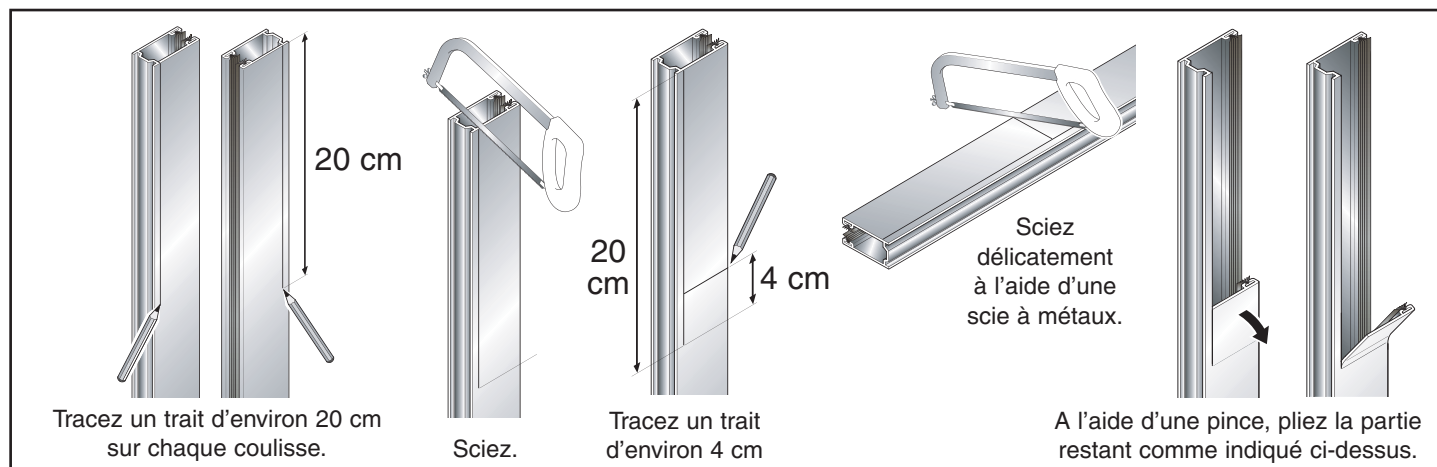

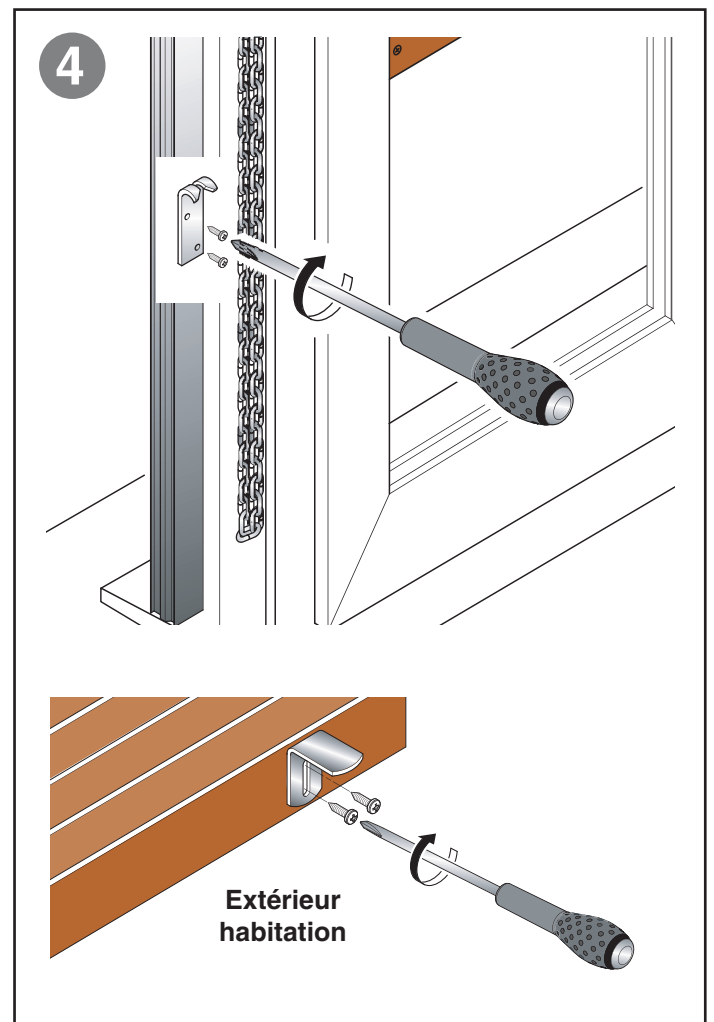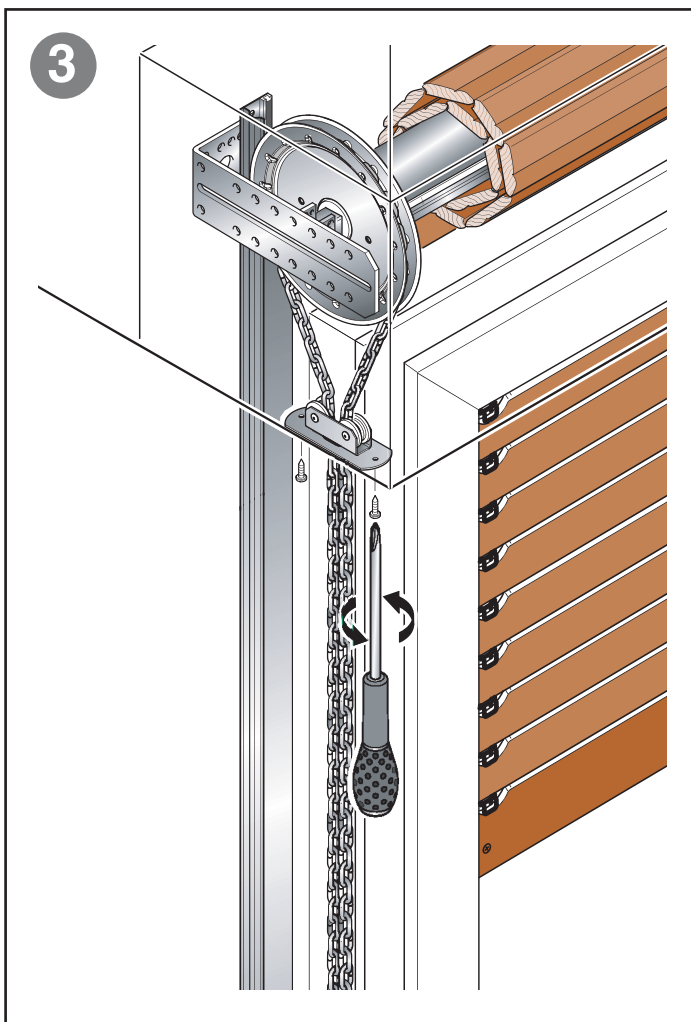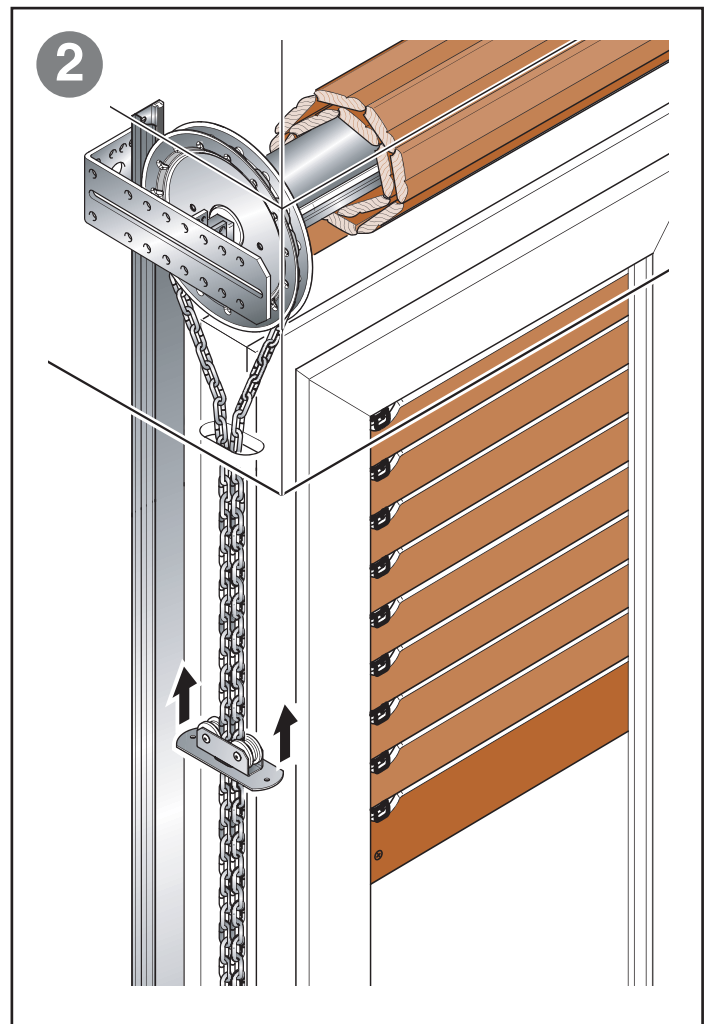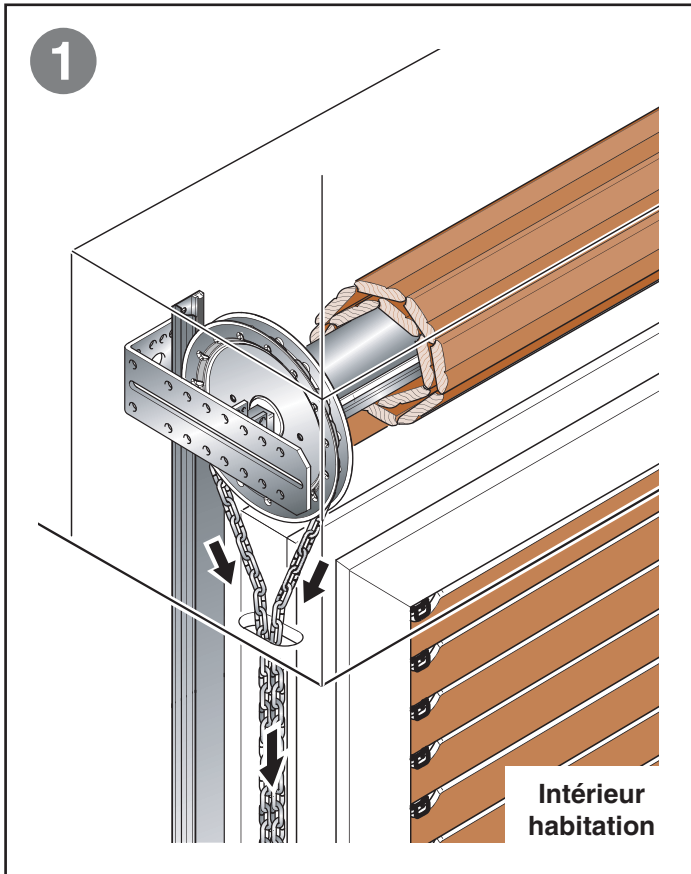


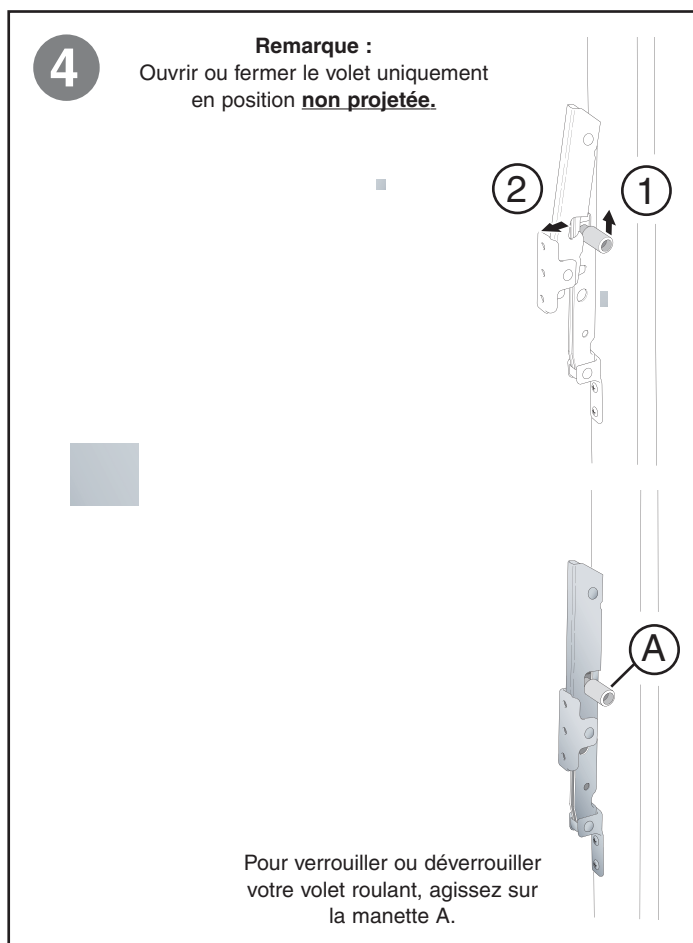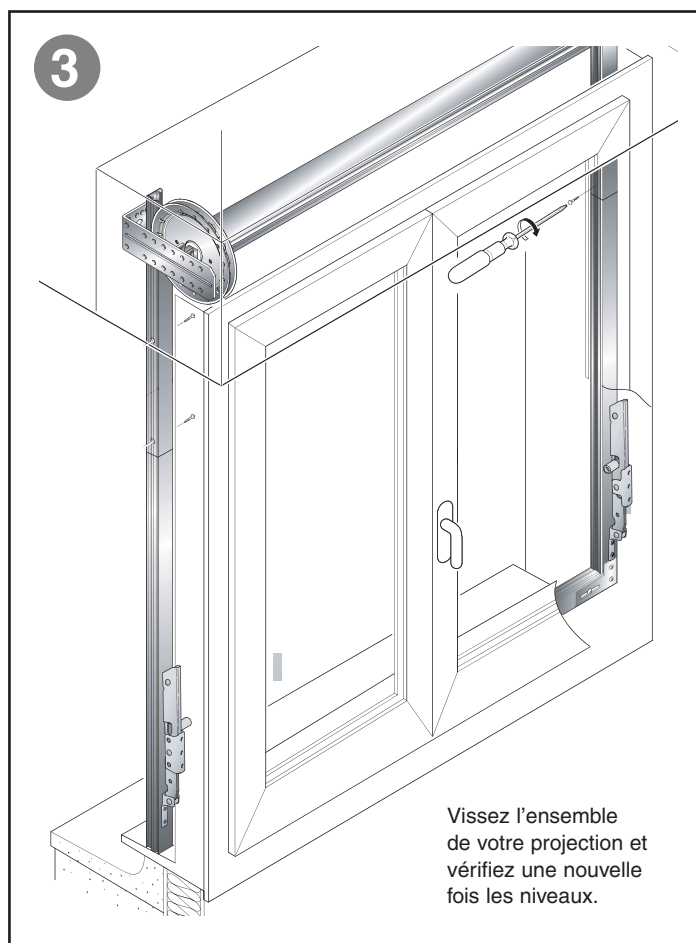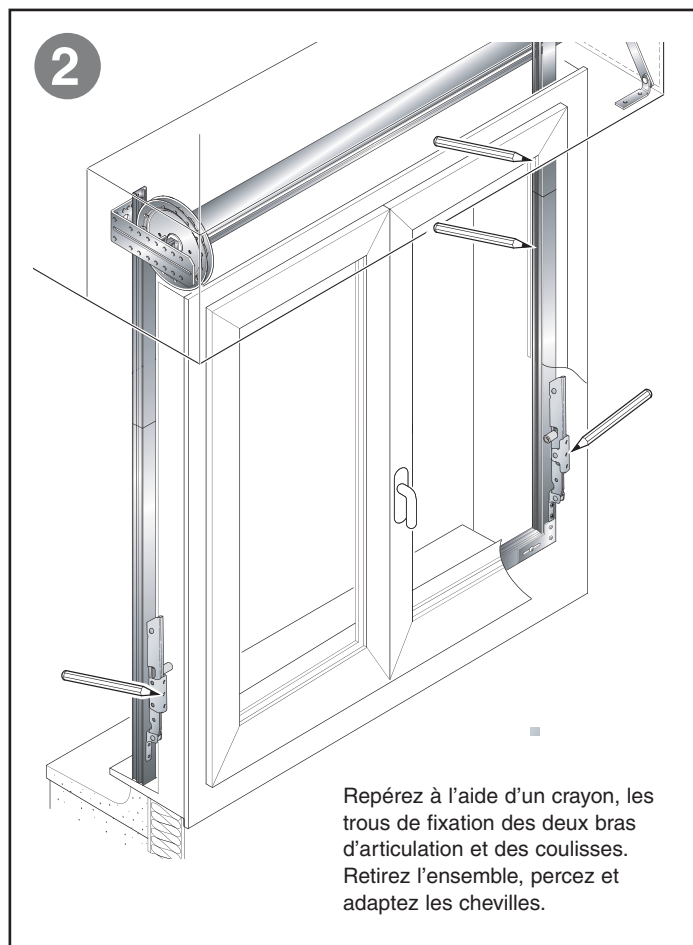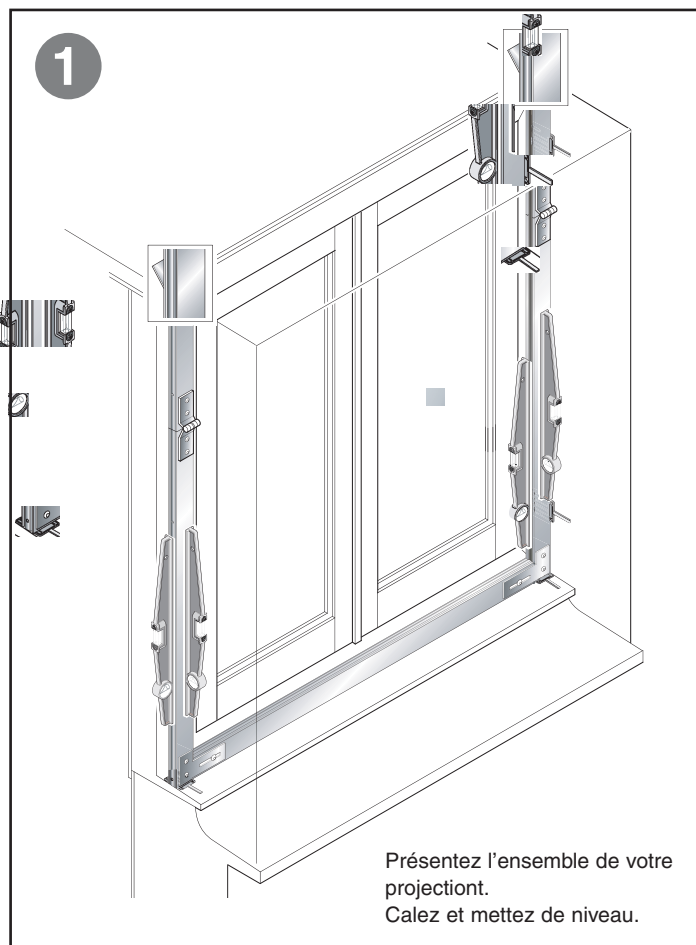



La garantie

5

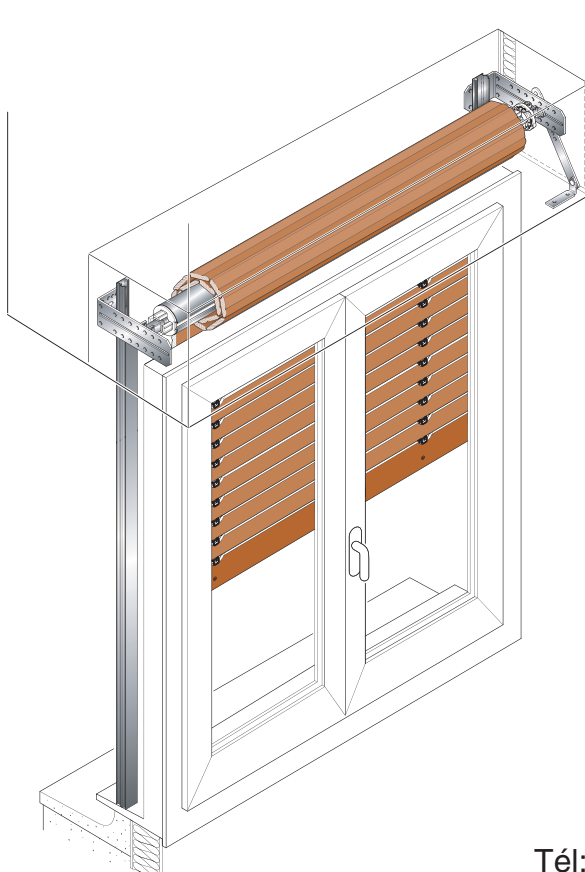

Depuis 1934

97, rue de Boussange
57300 MONDELANGE

Tél: 03 87 71 45 45 - Fax: 03 87 70 13 57